


Kezelési útmutató az ICON kezelővel szerelt MATRIX 832/832+/424 riasztóközpontokhoz

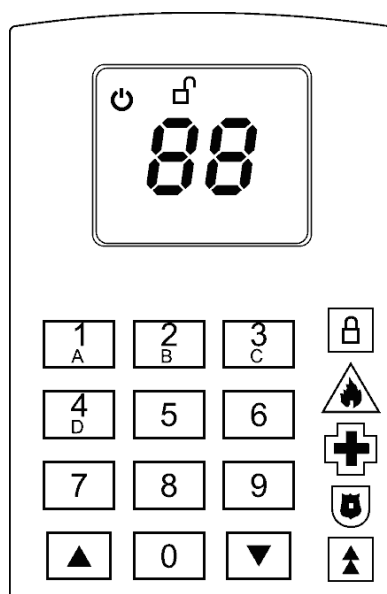


1. A KEZELŐ GOMBjai ÉS JELZÉSEI	4
IKON kezelő.....	5
LCD kezelő.....	6
MX-PROX kártyaolvasó LED jelzései.....	6
Élesítési módok – egy partíció	7
Partíciók jelzései	8
LCD kezelő.....	8
IKON kezelő.....	9
1 partíciós rendszer kijelzései.....	9
Több partíciós rendszer kijelzései	10
Rendszerhibák kijelzése	11
IKON kezelő.....	11
LCD kezelő.....	11
2. EGY TERÜLETES RENDSZER	12
A rendszer élesítése felhasználói kóddal – IKON kezelő	12
A rendszer kikapcsolása	12
Kikapcsolás riasztás után.....	12
A rendszer élesítése felhasználói kóddal – LCD kezelő	13
A rendszer kikapcsolása	13
Kikapcsolás riasztás után.....	13
3. TÖBB TERÜLETRE OSZTOTT RENDSZER	14
A rendszer élesítése felhasználói kóddal – IKON kezelő	14
Élesített állapot kijelzése	14
A rendszer kikapcsolása	14
Kikapcsolás riasztás után.....	14
A rendszer élesítése felhasználói kóddal – LCD kezelő	15
A rendszer kikapcsolása	16
Kikapcsolás riasztás után.....	16
Partíciók	17
Partíció élesítési módok.....	17
Partíciófüggés	17
Kényszerített kikapcsolás (csapdakód).....	17
Segélykérő funkciók.....	17
4. FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK	18
Belépés felhasználói módba	18
Kilépés	18
1. Élesítés kiiktatással.....	19
2. Eseménynapló megnézése	20
3. Kezelő hangerejének beállítása.....	21
4. Kezelő fényerejének beállítása	22
5. Idő/dátum megnézése	22
Mesterfelhasználói opciók.....	23
1. Idő beállítása.....	23
2. Dátum beállítása	24
3. Felhasználói kódok, kódtulajdonságok megváltoztatása.....	25
IKON kezelő	25
3.1. Kód megváltoztatása/törlése.....	25
3.2. Felhasználók hozzáadása, törlése, módosítása	25
LCD kezelő	27
3.1. Kód megváltoztatása/törlése.....	27
3.2. Felhasználók hozzáadása, törlése, módosítása	28
Felhasználónév szerkesztése – csak LCD kezelőn	30

4. Kártyaolvasó hangerejének beállítása.....	31
5. Proximity kártyák hozzáadása/törlése	32
6. Rendszerteszt	33
7. PGM aktiválása kezelőről.....	34
8. 1 órás letöltési időablak engedélyezése	34
5. PROXIMITY KÁRTYAOLVASÓ.....	35
Egy területes rendszer	35
Élesítés.....	35
Kikapcsolás.....	35
Több területes rendszer	35
Élesítés.....	35
6. ESEMÉNYNAPLÓ	36
Eseménynapló kódjai – IKON kezelő	36
Eseménynapló kódjai – LCD kezelő	39

1. A kezelő gombjai és jelzései

IKONOS LCD kezelő

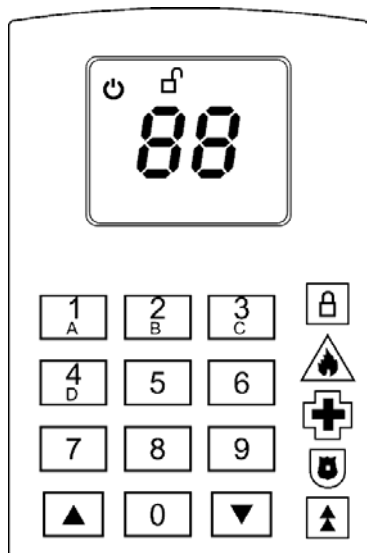

LCD kezelő



88

7 szegmenses kijelző

Zónaszámok, élesített partíciók, rendszerhibák és eseménynapló kijelzése



Pánikgomb

2 másodperces nyomvatartása pánikriasztást küld



Tűzriasztás

2 másodperces nyomvatartása tűzriasztást küld



Orvosi segélykérő gomb

2 másodperces nyomvatartása orvosi segélykérő jelzést küld

6

Számbillentyűk

Kódok beírása, programozás



Élesítés gomb

Élesítési mód meghatározása a kilépési késleltetés alatt



Funkciógomb

Felhasználói módba/ból be/kilépés, programozásnál beállítások mentése



Íránygombok

Opciók kiválasztása, eseménynapló megnézése

Menügomb









Felhasználói módba/ból be/kilépés




6





IKON kezelő

	<i>Világít</i>	Hálózati áram rendben
	<i>Villog</i>	Akkuhiba
	<i>Nem világít</i>	Nincs hálózati áram
OK	<i>Világít</i>	Rendszer rendben, nincs nyitott zóna
	<i>Villog</i>	Élesítendő/kikapcsolandó partíciók kiválasztása/Programozói mód
	<i>Nem világít</i>	Egy vagy több zóna nyitott vagy a kijelölt partíciók élesítettek
	<i>Világít</i>	Eseménynapló kijelzések információk fajtájának kijelzése
	<i>Villog</i>	Riasztás riasztás utáni állapotban
	<i>Nem világít</i>	Nincs riasztás
	<i>Világít</i>	Szabotázs (eseménynapló kijelzésében)
	<i>Villog</i>	Szabotázsriasztás
	<i>Nem világít</i>	Nincs szabotázsriasztás
	<i>Világít</i>	Pánik (eseménynapló kijelzésében)
	<i>Villog</i>	Pánikriasztás
	<i>Nem világít</i>	Nincs pánikriasztás
	<i>Világít</i>	Tűz (eseménynapló kijelzésében)
	<i>Villog</i>	Tűzriasztás
	<i>Nem világít</i>	Nincs tűzriasztás
	<i>Világít</i>	Rendszerhiba
	<i>Villog</i>	
	<i>Nem világít</i>	Nincs rendszerhiba
	<i>Világít</i>	Élesített állapot
	<i>Villog</i>	Élesedés kiiktatott zónákkal
	<i>Nem világít</i>	A rendszer nincs bekapcsolva
	<i>Világít</i>	Kikapcsolt állapot
	<i>Villog</i>	
	<i>Nem világít</i>	A rendszer nincs kikapcsolva

LCD kezelő

	<i>Világít:</i>	A hálózat és akkumulátor rendben.
	<i>Villog:</i>	Akkuhiba
	<i>Nem világít:</i>	Nincs hálózati áram.

	<i>Világít:</i>	Minden zóna zárt, a rendszer élesítésre kész.
	<i>Villog:</i>	Élesítendő partíciók kiválasztása/Programozói mód.
	<i>Nem világít:</i>	Egy vagy több zóna nyitott. vagy minden kijelölt partíció élesítve

	<i>Világít:</i>	Rendszerhiba.
	<i>Villog:</i>	Telepítői programozói mód aktív.
	<i>Nem világít:</i>	Nincs rendszerhiba.

MX-PROX kártyaolvasó LED jelzései

LED	Több partíció	Egy partíció
1	1-es partíció	„A” élesítési mód
2	2-es partíció	„B” élesítési mód
3	3-as partíció	„C” élesítési mód
4	4-es partíció	„D” élesítési mód

ON LED	<i>Világít</i>	A hálózat és akkumulátor rendben.
	<i>Villog</i>	Akkuhiba
	<i>Nem világít</i>	Nincs hálózati áram.
Állapotjelző LEDek	<i>Világít</i>	A megfelelő partíció vagy a megfelelő élesítési mód éles
	<i>Villog</i>	A megfelelő partíció vagy a megfelelő élesítési mód riasztásban
	<i>Nem világít</i>	A megfelelő partíció vagy a megfelelő élesítési mód kikapcsolva

Kijelzés rejtése

Ha a kezelőt 20 másodpercig nem használják, a kijelző nem jelzi ki a rendszerállapotot, csak az idő/dátum és a tápjelzés látható.

A kijelzés rejtett állapotban marad felhasználói kód beütéséig. A panel állapotától függően a kód beütése a következőket eredményezheti:

Kikapcsolt állapotban:

Ha nincs rendszerhiba, a kijelzés rejtése megszűnik, az élesedés elkezdődik. Rendszerhiba esetén megjelenik a hibajelzés, az élesítés csak a felhasználói kód újabb beütésére kezdődik el.

Élesített állapotban:

A kijelzés rejtése megszűnik, a panel kikapcsol.

Riasztási állapotban:


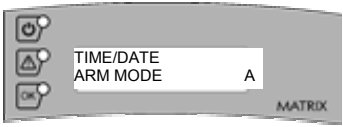
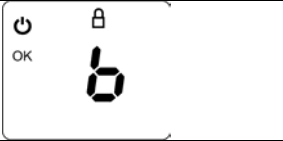
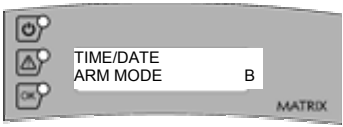
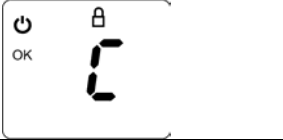
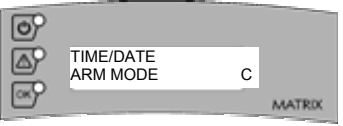

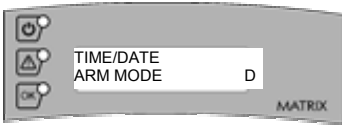

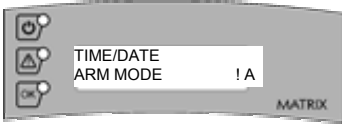
A kijelzés rejtése megszűnik, a panel riasztás utáni állapotba megy.

Riasztás utáni állapotban:

Ha a kezelő ebben az állapotban rejtett kijelzésbe megy, üsse be a felhasználói kódot a riasztás utáni információ újbóli kijelzéséhez







Megj.: Felhasználói módban (ha a kijelzés rejtése engedélyezve van), ha 20 másodpercig nem történik gombnyomás, a kezelő kilép a menüből és rejtett kijelzésbe megy. Amíg legalább 20 másodpercenként történik gombnyomás, a kezelő felhasználói módban marad. Nem szabad érvénytelen billentyűkombinációkkal próbálkozni, mert szabotázsriasztást eredményezhet.

Élesítési módok – egy partíció

Ikonos kezelő	LCD kezelő
Ha a kezelő csak egy területhez van rendelve, akkor a terület élesítési módja lesz kijelzve (ha a rejtett kijelzés nem aktív)	
Terület „A” módban élesítve	
	
Terület „B” módban élesítve	
	
Terület „C” módban élesítve	
	
Terület „D” módban élesítve	
	
Terület élesedése kiiktatott zónákkal	
	

Partíciók jelzései

LCD kezelő
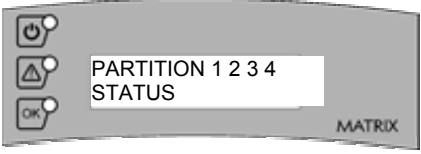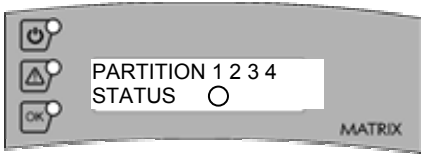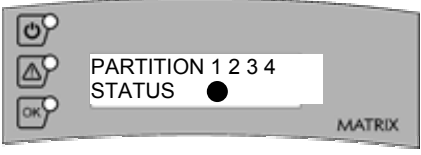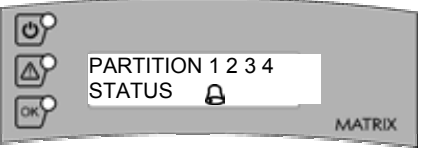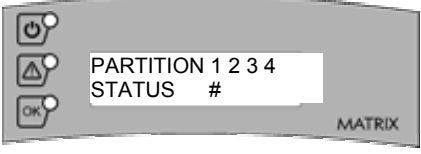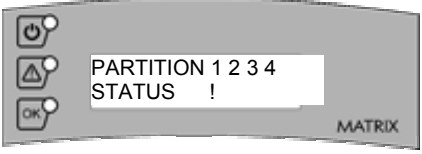
<p>Minden partíció kikapcsolva</p> 	<p>1-es partíció élesedik</p> 
<p>1-es partíció élesítve</p> 	<p>1-es partíció riasztásban</p> 
<p>1-es partíción anti-kód reset szükséges</p> 	<p>1-es partíció kiiktatott zónákkal élesedik</p> 



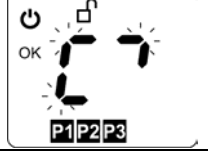
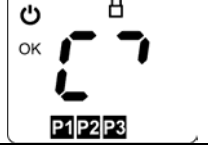

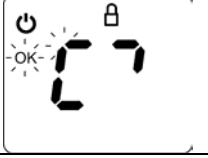



IKON kezelő**1 partíciós rendszer kijelzései**

Az alábbi kijelzések láthatók az ikonos kezelőn, amikor egy területes rendszer be/kikapcsolására van használva.

Kikapcsolva		Riasztásban	
	A KIKAPCSOLVA és az OK ikonok kijelezve. A rendszer élesítésre kész.		Az utolsó nyitott zóna száma kijelezve (1-es zóna)
Élesedés		Riasztás utáni állapot	
	A KIKAPCSOLVA és az OK ikonok kijelezve. A rendszer „A” módban élesedik.		A SZIRÉNA ikon villog. Az 1-es zóna volt az elsőként riasztó zóna.
Élesítve		Élesítés kiiktatással	
	Az ÉLESÍTVE ikon kijelezve. A rendszer „A” módban élesítve.		Az ÉLESÍTVE ikon villog, jelzi, hogy az élesítés kiiktatott zónákkal történik.
Anti-kód reset			
		Az 1-es partíció szegmensei felváltva villognak.	

Több partíciós rendszer kijelzései

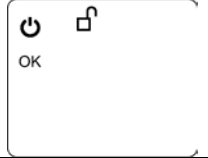
Az alábbi kijelzések láthatók az ikonos kezelőn, amikor több területes rendszer be/kikapcsolására van használva.







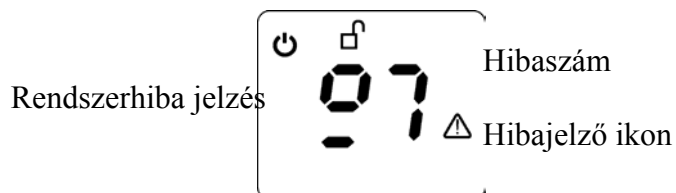

Kikapcsolva		
	A KIKAPCSOLVA és az OK ikonok kijelezve. A rendszer élesítésre kész.	
Partíció kiválasztása		
	Az OK ikon villog, figyelmeztet az élesítendő partíciók kiválasztására.	
Élesedés		
	Az OK ikon abbahagyja a villogást. Az élesedő partíciók (1, 2, 3) jelzései villognak.	
Élesítve		
	Az ÉLESÍTVE ikon kijelezve. Az 1, 2, 3 partíciók élesítve.	
Riasztásban		
	Az utolsó nyitott zóna száma kijelezve (1-es zóna)	
Riasztás utáni kijelzés kiválasztása		
	Az OK ikon villog. A riasztásban levő partíció jelzése villog.	
Riasztás utáni állapot		
	A SZIRÉNA ikon villog. A partíció elsőként riasztó zónájának száma jelenik meg.	
Anti-kód reset		
		Az 1-es partíció szegmensei felváltva villognak.


Rendszerhibák kijelzése

IKON kezelő

Ha a rendszer hibát észlel, megjelenik a  ikon. A hibajelzés egy szimbólumból és a hibaszámból áll.




Hibaszám	Hiba	Ikon
1	Szirenabiztosíték hiba	
2	Kimenő táp biztosíték hiba	
3	Hiányzó akku	
4	Alacsony akkufeszültség	
5	Hálózathiba	
6	Telefonvonal hiba	
7	Hiányzó távoli eszköz	
8	Kommunikációs hiba	

Rendszerhiba kijelzése közben a kezelő alacsony hibajelző hangot ad. Ez elhallgattatható a  gomb megnyomásával. Ha a hiba nem szűnik meg egy idő múlva, a hangjelzés újraindul. Rejtett kijelzésű módban a hibajelző hang nem hallgattatható el.

LCD kezelő


Az LCD kezelőn a hiba fajtája automatikusan kiíródik.

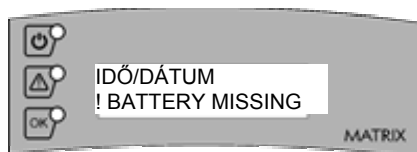


2. Egy terület rendszer


A rendszer élesítése felhasználói kóddal – IKON kezelő

Üsse be a kódját. Ha a kód helyes, akkor nyugtázó hangjelzés hallatszik, és a rendszer „A” módban élesedni kezd. A kilépési késleltetés ideje alatt szaggatott hangjelzés hallatszik.

Ha más módban akar élesíteni, akkor a kód beütése után nyomja meg a  gombot, majd a kívánt élesítési mód gombját (A, B, C vagy D).

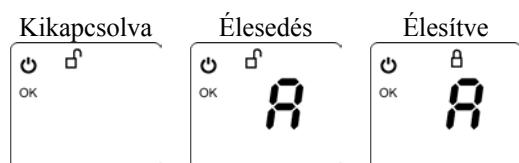


Élesített állapot kijelzése

Ha a rendszer élesítve van, programozástól függően a kijelzőn vagy az élesítési mód látható, vagy semmi. Ha a kijelzés rejtése programozva van, csak a hálózat ikon () látható.

A rendszer kikapcsolása

Üsse be a kódját. Ha a kód helyes, nyugtázó hangjelzés hallatszik, a rendszer kikapcsol és a kijelző visszatér normál üzemmódba.

Kikapcsolás riasztás után


Ha riasztás történt, a kód beütése után a rendszer riasztás utáni állapotba megy át. A kijelzőn a  ikon lassan villog, jelezve a riasztás utáni állapotot. Ebben a módban az első riasztást okozó zóna száma lesz kijelvezve.


A normál módba való visszatéréshez üsse be még egyszer a kódot.




Anti-kód reset

Ha ez a funkció programozva van, a bal felső partíciószegmensek felváltva villognak. A P1 ikon szintén villog, jelezve, hogy az 1-es partíció anti-kód resetben van.



Nem lehet újraélesíteni a rendszert, amíg egy anti-kód szám nincs beütve. Nyomja meg a  gombot az anti-kód alapszám kijelzéséhez. A számjegyek egyenként jelennek meg a kijelzőn. Ezt a számot továbbítani kell az ügyeleti állomásnak, amely válaszként egy megfelelő anti-kód számot fog adni.

A  gomb megnyomása után üsse be ezt a számot. A rendszer visszatér normál állapotba.


Ha a kezelő rejtett kijelzésbe megy át, üsse be a felhasználói kódot, majd nyomja meg a  gombot az anti-kód alapszám kijelzéséhez.

A rendszer élesítése felhasználói kóddal – LCD kezelő


Ha minden zóna zárt, az OK LED  kigyullad.


Ha nem, a  és  gombokkal nézheti végig a nyitott zónákat.


A nyitott zónák megjelennek a kijelzőn.

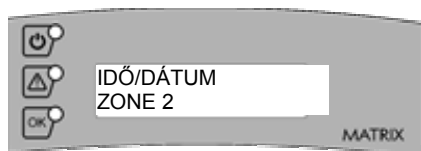

Üsse be a kódját. Ha a kód helyes, akkor nyugtázó hangjelzés hallatszik, és a rendszer „A” módban élesedni kezd. A kilépési késleltetés ideje alatt szaggatott hangjelzés hallatszik.

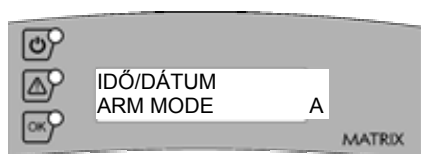

Ha más módban akar élesíteni, akkor a kód beütése után nyomja meg a  gombot, majd a kívánt élesítési mód gombját (A, B, C vagy D).

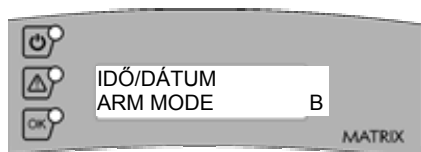

Élesített állapot kijelzése


Ha a rendszer élesítve van, programozástól függően a kijelzőn vagy az élesítési mód látható, vagy csak az idő és dátum (programozástól függően).

A rendszer kikapcsolása

Üsse be a kódját. Ha a kód helyes, nyugtázó hangjelzés hallatszik, a rendszer kikapcsol és a kijelző visszatér normál üzemmódba.

Kikapcsolás riasztás után


Ha riasztás történt, a kód beütése után a rendszer riasztás utáni állapotba megy át. A kijelzőn az alábbi kijelzés látható:

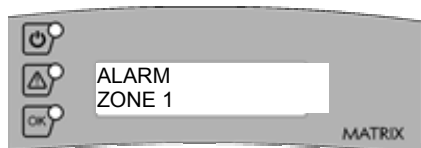



Ebben a módban az első riasztást okozó zóna száma lesz kijelvezve. A normál módba való visszatéréshez üsse be még egyszer a kódot.

Anti-kód reset

Ha ez a funkció programozva van, a bal felső partíciószegmensek felváltva villognak. A P1 ikon szintén villog, jelezve, hogy az 1-es partíció anti-kód resetben van.


Nem lehet újraélesíteni a rendszert, amíg egy anti-kód szám nincs beütve. Nyomja meg a  gombot az anti-kód alapszám kijelzéséhez. A számjegyek egyenként jelennek meg a kijelzőn. Ezt a számot továbbítani kell az ügyeleti állomásnak, amely válaszként egy megfelelő anti-kód számot fog adni.


A  gomb megnyomása után üsse be ezt a számot. A rendszer visszatér normál állapotba.

Ha a kezelő rejtett kijelzésbe megy át, üsse be a felhasználói kódot, majd nyomja meg a  gombot az anti-kód alapszám kijelzéséhez.


3. Több területre osztott rendszer

A rendszer élesítése felhasználói kóddal – IKON kezelő


Üsse be a kódját. Ha a kód helyes, akkor nyugtázó hangjelzés hallatszik, és az OK ikon villogni kezd. Ekkor be kell ütni az élesítendő partíció(k) számát (1-4). A kiválasztott partíciók ikonjai villognak a kijelzőn. A partíciók kiválasztása után nyomja meg a  gombot. A rendszer élesedni kezd. A kilépési késleltetés ideje alatt szaggatott hangjelzés hallatszik.

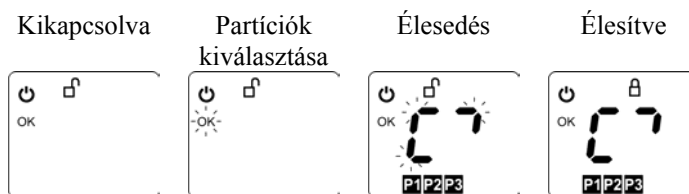


Élesített állapot kijelzése



Ha a rendszer élesítve van, programozástól függően a kijelzőn vagy az élesített látható, vagy semmi. Ha a kijelzés rejtése programozva van, csak a hálózat ikon  látható.


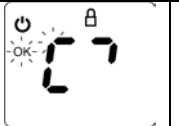
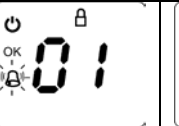
A rendszer kikapcsolása

Üsse be a kódját. Ha a kód helyes, nyugtázó hangjelzés hallatszik, az OK ikon villogni kezd, az élesített partíciók ki vannak jelezve. Ekkor be kell ütni a kikapcsolandó partíció(k) számát (1-4). A kiválasztott partíciók szegmensei eltűnnek a kijelzőről. A partíció(k) kiválasztása után nyomja meg a  gombot. A kiválasztott partíciók kikapcsolnak.

Kikapcsolás riasztás után



Üsse be a kódját. Ha a kód helyes, nyugtázó hangjelzés hallatszik, az OK ikon villogni kezd, az élesített partíciók ki vannak jelezve. A riasztásban levő partíciók villognak. Válassza ki a kikapcsolandó partíciót, majd nyomja meg a  gombot. A rendszer riasztás utáni állapotba megy.

A  ikon lassan villog, jelezve a riasztás utáni állapotot. Ebben a módban az első riasztást okozó zóna száma lesz kijelezve, az utolsóként kiválasztott partícióon. A partíció(k) kikapcsolásához üsse be a felhasználói kódot és válassza ki a kikapcsolandó partíciót, majd nyomja meg a  gombot. A kiválasztott partíció kikapcsol.


Riasztás (1. zóna)	Riasztás utáni állapot		Kikapcsolt állapot
			

A rendszer élesítése felhasználói kóddal – LCD kezelő


Ha minden zóna zárt, az OK LED  kigyullad.


Ha nem, a  és  gombokkal nézheti végig a nyitott zónákat.

A nyitott zónák megjelennek a kijelzőn.

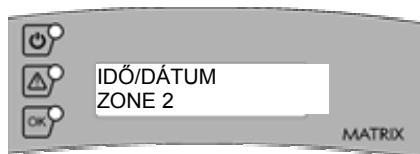


Üsse be a kódját, majd az élesíteni kívánt partíció számát. A kezelőn az élesítésre kijelölt partíciókat 0 jelzi.

A partíciók kiválasztása után nyomja meg a  gombot. A rendszer élesedni kezd. A kilépési késleltetés ideje alatt szaggatott hangjelzés hallatszik. Az élesített partíciókat ● jelzi.

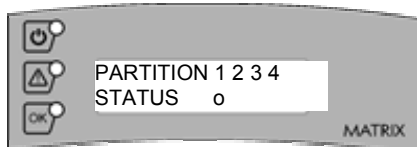


Élesített állapot kijelzése

Ha a rendszer élesítve van, programozástól függően a kijelzőn vagy az élesítési mód látható, vagy csak az idő és dátum (programozástól függően).

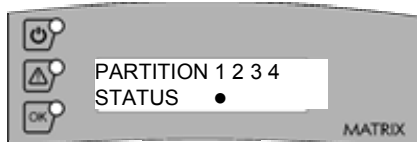


A rendszer kikapcsolása

Üsse be a kódját. A kezelőn az élesített partíciók jelennek meg.

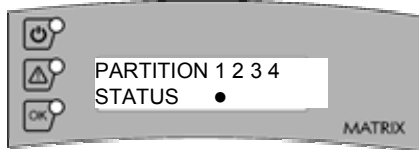



Válassza ki a kikapcsolandó partíciót (1, 2, 3 vagy 4).

A partíciók kiválasztása után nyomja meg a  gombot.


Kikapcsolás riasztás után

Üsse be a kódját. A kijelzőn az élesített partíciók láthatók, a riasztásban levő partíció jelzése villog:

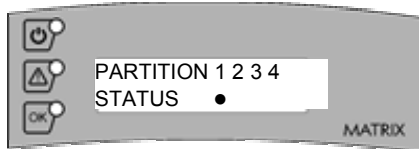

Válassza ki a kikapcsolandó partíciót, majd nyomja meg a  gombot. A rendszer riasztás utáni állapotba megy át.


Riasztás utáni állapot

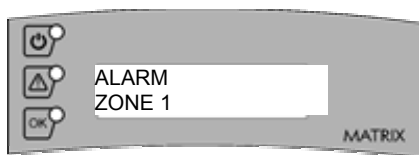



Ebben a módban az első riasztást okozó zóna száma lesz kijelvezve. A normál módba való visszatéréshez üsse be mégegyszer a kódot.


Anti-kód reset

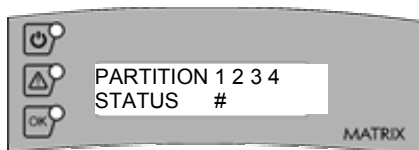Ha ez a funkció programozva van, a kijelzőn a resetet igénylő partíciók látszanak.



Nem lehet újraélesíteni a rendszert, amíg egy anti-kód szám nincs beütve. Nyomja meg a  gombot az anti-kód alapszám kijelzéséhez. A számjegyek egyenként jelennek meg a kijelzőn. Ezt a számot továbbítani kell az ügyleti állomásnak, amely válaszként egy megfelelő anti-kód számot fog adni.

A  gomb megnyomása után üsse be ezt a számot. A rendszer visszatér normál állapotba.

Ha a kezelő rejtett kijelzésbe megy át, üsse be a felhasználói kódot, majd nyomja meg a  gombot az anti-kód alapszám kijelzéséhez.

Partíciók

Partíció élesítési módok

Minden partíció élesíthető a 4 élesítési mód valamelyikében (A, B, C vagy D). Az alapértelmezett élesítési mód mind az egy, mind a több partíciós rendszereknél „A”.

A zónák programozhatók, hogy különböző élesítési módokban különbözőképpen viselkedjenek. A 4 élesítési mód minden zóna 4 különböző beállítását teszi lehetővé.

Partíciófüggés

Ez csak több partíciós rendszerben alkalmazható. A partíciófüggés azt jelenti, hogy bizonyos partíció(k) automatikusan beélesedjenek, ha adott partíciók élesednek.

Pl. egy kétlakásos közös rendszerben a közös terület a 3. partíció, a két lakás az 1. és 2. Ha mindkét lakást beélesítik, a közös rész is automatikusan beélesedik. Ha bármelyik részt kikapcsolják, a közös rész is kikapcsol.

Kényszerített kikapcsolás (csapdakód)

Ez a funkció abban az esetben szükséges, ha valaki Önt a rendszer kikapcsolására kényszeríti. Az ún. *csapdakód* beütésére a rendszer ugyanúgy reagál, mint a normál kódra, de ezen felül csendes jelzést küld az ügyeleti állomásra a kényszerített nyitás/zárás tényéről.

Csapdakód használata

1. Cserélje fel a felhasználói kódja 3. és 4. számjegyét.

vagy


2. Üsse be a telepítő által megadott csapdakódot.

Segélykérő funkciók

Tűz, pánik, orvosi segélykérés

Pánik: tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig.

Tűz: tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig.

Orvosi segélykérés: tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig.

4. Felhasználói funkciók




A rendszer telepítéskor a helyszínnek megfelelően van programozva a telepítő által, ez a felhasználó által nem változtatható.

Több funkció azonban elérhető a felhasználói menüből felhasználói kód beütése után. Vannak csak *mesterfelhasználó* által elérhető és minden felhasználó által elérhetőek.






A felhasználói funkciók az alábbi táblázatban láthatók. A mesterfelhasználói funkciók csak mesterfelhasználói kóddal érhetőek el.

Mester	Korl.	Funkció
x	x	Élesítés kiiktatással
x	x	Eseménynapló kijelzése
x	x	Hangerő beállítása
x	x	Fényerő beállítása
x	x	Idő/dátum megnézése
x	–	Idő beállítása
x	–	Dátum beállítása
x	–	Felhasználók hozzáadása/megváltoztatása
x	–	Kártyaolvasó hangerejének beállítása
x	–	Kártya hozzáadása
x	–	PGM aktiválása
x	–	1 órás időablak aktiválása
x	–	Felhasználói teszt










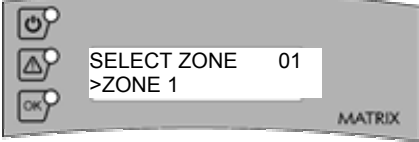











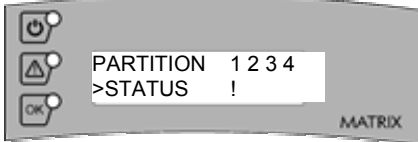
Belépés felhasználói módba

IKON kezelő	LCD kezelő
<p>Nyomja meg a  gombot, majd üsse be a kódját. Ha a kód helyes, nyugtázó hang hallatszik, és a  ikon villogni kezd.</p> <p><i>Megj.: ha a belépés után egy ideig nem történik gombnyomás, a kezelő visszatér normál módba.</i></p> <p><i>Ha a rejtett kijelzés programozva van, ez az idő 20 mp, ha nincs, 2 perc.</i></p>	<p>Nyomja meg a  gombot, majd üsse be a kódját.</p> <p>Nyugtázó hang hallatszik, és a kijelzőn a következő jelenik meg.</p> <div data-bbox="890 1384 1313 1529" data-label="Image"> </div> <p><i>Megj.: ha a belépés után egy ideig nem történik gombnyomás, a kezelő visszatér normál módba.</i></p> <p><i>Ha a rejtett kijelzés programozva van, ez az idő 20 mp, ha nincs, 2 perc.</i></p>






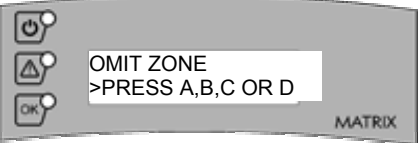


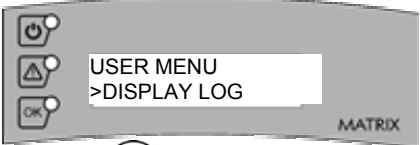

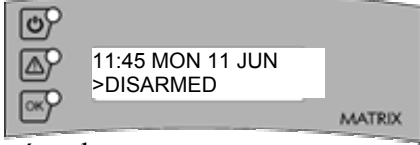




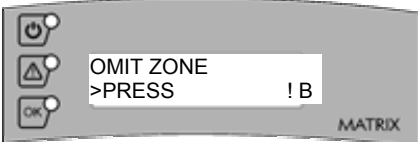Kilépés

<p>Nyomja meg a  és a  gombokat. A  eltűnik.</p>	<p>A  gombbal lépjen a menü végére. Az alábbi kijelzés látható:</p> <div data-bbox="898 1821 1321 1966" data-label="Image"> </div> <p>Nyomja meg a  gombot.</p>
---	---









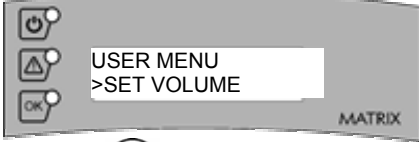

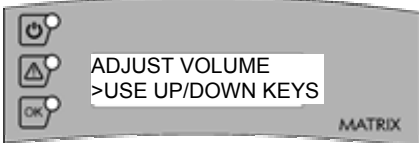




1. Élesítés kiiktatással

IKON kezelő	LCD kezelő
<p>Lépjen be felhasználói módba</p> <p>Üsse be:   </p> <p>Üsse be a kiiktatandó zóna számát 2 számjeggyel (01-32).</p> <p>Nyomja meg a  gombot a zóna kiiktatásához. Nyugtázó hang hallatszik. Ezt ismétlje meg minden kiiktatandó zónánál.</p> <p>Ha mégse akar élesíteni, nyomja meg a  gombot kétszer.</p> <p>Élesítéshez nyomja meg a  gombot, majd az „A”, „B”, „C” vagy „D” gombot a kívánt élesítési módnak megfelelően.</p> <p>A rendszer élesedni kezd a kiválasztott zónák kiiktatásával. A  ikon az élesítés alatt villogással jelzi, hogy 1 vagy több zóna ki van iktatva.</p>	<p>A  vagy  gombokkal lépjen az ARM WITH OMITTS („ÉLESÍTÉS KIIKTATÁSSAL”) ponthoz. Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>A zónákon a  vagy  gombokkal léphet végig, vagy beütheti a zónaszámot 2 számjeggyel.</p> <p>A zóna kiiktatásához nyomja meg a  gombot.</p> <p>Az összes kiválasztott zóna kiiktatásával történő élesítéshez nyomja meg a  gombot.</p>  <p>A , ,  vagy  gombokkal válassza ki az élesítési módot.</p> <p>Egy partíciós rendszer esetében elkezd élesedni.</p>  <p>Több partíciós rendszer esetén válassza ki az élesítendő partíciót, majd nyomja meg a  gombot.</p> 









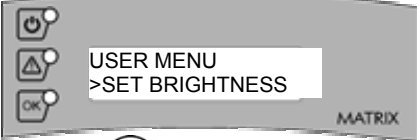

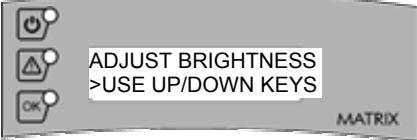


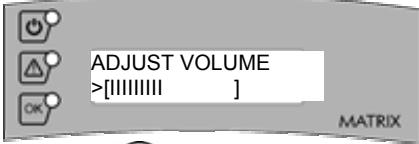

2. Eseménynapló megnézése

IKON kezelő	LCD kezelő
<p>Üsse be:   </p> <p>A  és  gombokkal lehet végignézni az eseményeket.</p> <p>A naplóból kilépéshez nyomja meg a  gombot.</p> <p>A napló elejét vagy végét __ jelzi.</p> <p>Az eseménykódok részletes leírása az <i>Eseménykódok</i> részben található.</p> <p>Egyes események csak mesterfelhasználói jogosultsággal nézhetők meg.</p>	<p>A  vagy  gombokkal lépjen a DISPLAY LOG („NAPLÓ KIJELEZÉSE”) ponthoz.</p> <p>Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>Nyomja meg a  gombot az opció kiválasztásához.</p> <p>Az alábbi naplóbejegyzési példa:</p>  <p>Az eseményeket a  vagy  gombokkal lehet végignézni. Ha az eseményhez további információ is tartozik, azt a  gombbal lehet megnézni.</p> <p>A naplóból kilépéshez nyomja meg a  gombot.</p> <p>A napló megnézése törli a VIEW THE LOG („NÉZZE MEG A NAPLÓT”) felszólítást.</p>








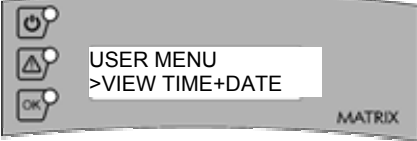


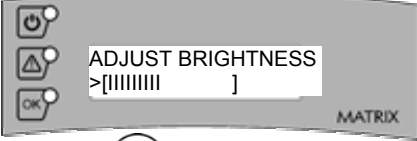
3. Kezelő hangerejének beállítása

IKON kezelő	LCD kezelő
<p>Üsse be:   </p> <p>A  és  gombokkal lehet beállítani a hangerőt.</p> <p>Nyomja meg a  gombot a beállítás rögzítéséhez</p>	<p>A  vagy  gombokkal lépjen a SET VOLUME („HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA”) ponthoz. Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>Nyomja meg a  gombot az opció kiválasztásához. Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>A  vagy  gombokkal állítsa be a hangerőt. A kijelző a beállítást mutatja:</p>  <p>Nyomja meg a  gombot a beállítás rögzítéséhez.</p>

4. Kezelő fényerejének beállítása












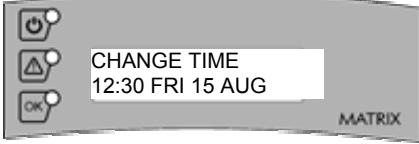

IKON kezelő	LCD kezelő
<p>Üsse be:   </p> <p>A  és  gombokkal lehet beállítani a fényerőt.</p> <p>Nyomja meg a  gombot a beállítás rögzítéséhez.</p>	<p>A  vagy  gombokkal lépjen a SET BRIGHTNESS („FÉNYERŐ BEÁLLÍTÁSA”) pont-hoz.</p> <p>Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>Nyomja meg a  gombot az opció kiválasztásához.</p> <p>Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>A  vagy  gombokkal állítsa be a hangerőt. A kijelző a beállítást mutatja:</p>  <p>Nyomja meg a  gombot a beállítás rögzítéséhez.</p>

5. Idő/dátum megnézése







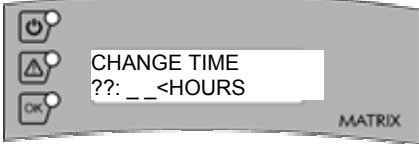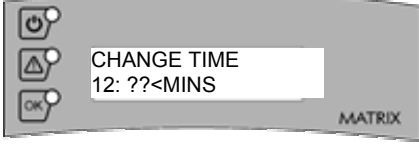




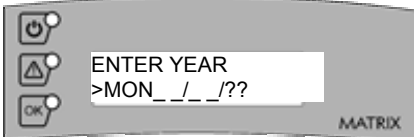
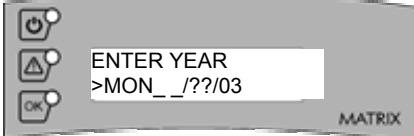
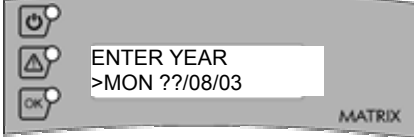

IKON kezelő	LCD kezelő
<p>Üsse be:   </p> <p>Az aktuális óra látható.</p> <p>Nyomja meg a  gombbal az óra, perc, nap, hónap, év kijelzéséhez (ebben a sorrendben)</p> <p>Az év kijelzésénél a  gomb megnyomására visszatér a felhasználói menübe.</p> <p>Az idő 24 órás formátumban van kijelvezve.</p>	<p>A  vagy  gombokkal lépjen a VIEW TIME+DATE („IDŐ+DÁTUM MEGNÉZÉSE”). Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>Nyomja meg a  gombot az opció kiválasztásához.</p> <p>Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>A menübe visszatéréshez nyomja meg a  gombot</p>

Mesterfelhasználói opciók

1. Idő beállítása

IKON kezelő	LCD kezelő
<p>Üsse be:   </p> <p>Írja be az időt 24 órás formátumban (pl. 0930).</p> <p>Nyomja meg a  gombot az új idő rögzítéséhez.</p>	<p>A  vagy  gombokkal lépjen a CHANGE TIME („IDŐ BEÁLLÍTÁSA”) Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>Nyomja meg a  gombot az opció kiválasztásához.</p> <p>Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>Írja be az időt 24 órás formátumban.</p> <p>A következő kijelzés látható:</p>  <p>Írja be a percet 2 számjeggyel.</p> <p>Ha javítania kell esetleg, ismételje meg a 2 utolsó lépést.</p> <p>Nyomja meg a  gombot az új idő rögzítéséhez.</p> <p>A kijelzőn az új idő látható:</p>  <p>A menübe visszalépéshez nyomja meg a  gombot.</p>

2. Dátum beállítása

<p>Üsse be:   </p> <p>Üsse be a napnak megfelelő számot</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: hétfő 2: kedd 3: szerda 4: csütörtök 5: péntek 6: szombat 7: vasárnap <p>Üsse be az évet 2 számjeggyel (00-99)</p> <p>Üsse be a hónapot 2 számjeggyel (01-12)</p> <p>Üsse be a napot 2 számjeggyel (01-31)</p> <p>Nyomja meg a  gombot az új dátum rögzítéséhez.</p>	<p>A  vagy  gombokkal lépjen a CHANGE DATE („DÁTUM BEÁLLÍTÁSA”) Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>Nyomja meg a  gombot az opció kiválasztásához.</p> <p>Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>A  vagy  gombokkal válassza ki a napot.</p> <p>A következő kijelzés látható:</p>  <p>Írja be az évet 2 számjeggyel.</p> <p>A következő kijelzés látható:</p>  <p>Írja be a hónapot 2 számjeggyel.</p> <p>A következő kijelzés látható:</p>  <p>Írja be a napot 2 számjeggyel.</p> <p>Nyomja meg a  gombot az új dátum rögzítéséhez.</p>
---	---

3. Felhasználói kódok, kódtulajdonságok megváltoztatása IKON kezelő

3.1. Kód megváltoztatása/törlése

Üsse be:

Válassza ki a felhasználót

Üsse be 2 számjeggyel a megváltoztatni kívánt felhasználói kód sorszámát (01-32)

^{vagy}
A vagy gombokkal válassza ki a felhasználót

Nyomja meg a gombot a felhasználó kiválasztásához.

Megj.: ha itt megnyomja a gombot, az törli a felhasználót és visszalép a menübe.

Üsse be az új felhasználói kódot (ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó jegy után nyomja meg a gombot).

Üsse be mégegyszer az új kódot.

Ha a két kód egyezik, nyugtázó hang hallatszik. Ha hibajelzés hallatszik, meg kell ismételnit a kódbeírást.

3.2. Felhasználók hozzáadása, törlése, módosítása

Ez a funkció 5 lépésből áll:

1. Felhasználó számának kiválasztása
2. Felhasználói kód beírása
3. Partíció hozzárendelése
4. Felhasználó jogosultságainak megadása
5. Kódhasználat max számának megadása

Üsse be:

1. Felhasználó kiválasztása

Üsse be 2 számjeggyel a felhasználó sorszámát (01-32)

^{vagy}
A vagy gombokkal válassza ki a felhasználót

Nyomja meg a gombot a felhasználó kiválasztásához.

Megj.: ha itt megnyomja a gombot, az törli a felhasználót és visszalép a menübe.



2. Kód beírása



Üsse be az új felhasználói kódot (ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó jegy után nyomja meg a gombot).



Üsse be mégegyszer az új kódot.


Ha a két kód egyezik, nyugtázó hang hallatszik. Ha hibajelzés hallatszik, meg kell ismételní a kódbeírást.

3. Partíció hozzárendelése

A  vagy  gombokkal válassza ki a partíciót, amelyhez a kódot rendelni akarja.

A kód partícióhoz rendeléséhez nyomja meg a  gombot, amíg a  ikon meg nem jelenik a kijelzőn.



A partícióhoz rendelés megszüntetéséhez nyomja meg a  gombot, amíg a  ikon el nem tűnik a kijelzőről.

A partícióhoz rendelés befejezése után nyomja meg a  gombot.


Ha a kiválasztott partíción már létezik a kód, új kódot kell választani. A művelet az elejétől újraindul, és az eddigi változtatások elvesznek. Ez akkor történik, ha a kód már foglalt, vagy a kód számjegyei szerepelnek a meglévő kódban.


4. Kód jogosultságainak megadása

A kódoknak különböző jogosultsági szintek adhatók meg.

Lépés az opciók között:  és  gombok

Opció ki/bekapcsolása:  gomb

Szám	Riasztás ikon ki ()	Riasztás ikon be ()	Alap
1	Zónakiiktatás engedélyezve	Zónakiiktatás letiltva	Be
2	Normál kód	Csak csapdakód	Ki
3	Csapdakódként használható	Csapdakódként nem használható	Be
4	Bekapcsolás letiltva	Bekapcsolás engedélyezve	Be
5	Kikapcsolás letiltva	Kikapcsolás engedélyezve	Be
6	–	–	–
7	–	–	–
8	Korlátozott kód	Mesterkód	1: be 2-32:ki

A beállítások befejezése után nyomja meg a  gombot.

Az 1-es kódról ne távolítsa el a „Mester” jogosultságot. Ezt csak a telepítő tudja visszaállítani.

5. Kódhasználat max. száma

00: Korlátlan. Ilyen kód használata után a korlátozott használatok számlálói nullázódnak.

01: Egyszeri használat. Egy be vagy kikapcsolás után törlődik.


02-99: A megadott számú alkalommal használható kód.


LCD kezelő

3.1. Kód megváltoztatása/törlése

A  vagy  gombokkal lépjen a CHANGE CODES („KÓDOK MEGVÁLTOZTATÁSA”) ponthoz.

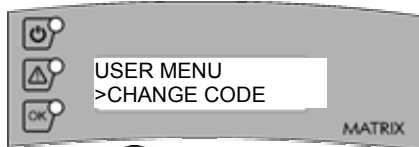

Az alábbi kijelzés látható:




Nyomja meg a  gombot az opció kiválasztásához.


Az alábbi kijelzés látható:



A  vagy  gombokkal válassza ki a felhasználót.


A felhasználó száma (01-32) a jobb felső sarokban, a neve az alsó sorban jelenik meg.

Megj.: ennél a pontnál ki lehet lépni a  gomb megnyomásával.

Nyomja meg a  gombot a felhasználó kiválasztásához.


Az alábbi kijelzés látható:



Üsse be az új felhasználói kódot (ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó számjegy után nyomja meg a  gombot).


Az alábbi kijelzés látható:




Üsse be még egyszer az új kódot (ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó számjegy után nyomja meg a  gombot).


Ha a két kód egyezik, nyugtázó hang hallatszik. Ha hibajelzés hallatszik, meg kell ismételnit a kódbeírást.

3.2. Felhasználók hozzáadása, törlése, módosítása


A  vagy  gombokkal lépjen a EDIT USER („FELHASZNÁLÓ MÓDOSÍTÁSA”) pont-hoz.

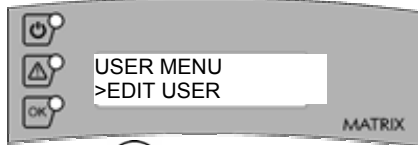

Az alábbi kijelzés látható:




Nyomja meg a  gombot az opció kiválasztásához.

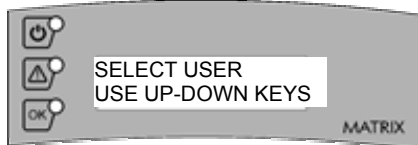
Az alábbi kijelzés látható:



A  vagy  gombokkal válassza ki a felhasználót.


A felhasználó száma (01-32) a jobb felső sarokban, a neve az alsó sorban jelenik meg.

Megj.: ennél a pontnál ki lehet lépni a  gomb megnyomásával.


Nyomja meg a  gombot a felhasználó kiválasztásához.


Az alábbi kijelzés látható:



Üsse be az új felhasználói kódot (ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó számjegy után nyomja meg a  gombot).

Az alábbi kijelzés látható:

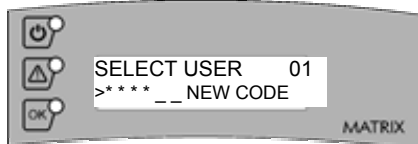

Üsse be mégegyszer az új kódot (ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó számjegy után nyomja meg a  gombot).



Ha a két kód egyezik, nyugtázó hang hallatszik. Ha hibajelzés hallatszik, meg kell ismételní a kódbeírást.

A kód beírása után a kódot partícióhoz kell rendelni.


3. Partíció hozzárendelése


Az alábbi táblázat a kódok partícióhoz tartozását mutatja:


Opció	Ki	Be	Alap
1	Kód nem érvényes az 1-es partíción	Kód érvényes az 1-es partíción	Be
2	Kód nem érvényes a 2-es partíción	Kód érvényes a 2-es partíción	Be
3	Kód nem érvényes a 3-as partíción	Kód érvényes a 3-as partíción	Be
4	Kód nem érvényes a 4-es partíción	Kód érvényes a 4-es partíción	Be

A  vagy  gombokkal válassza ki a partíciót, amelyhez a kódot rendelni akarja.



A kód partícióhoz rendeléséhez nyomja meg a  gombot, amíg az ON kiírás meg nem jelenik a kijelzőn.



A partícióhoz rendelés megszüntetéséhez nyomja meg a  gombot, amíg az ON kiírás el nem tűnik a kijelzőről.

A partícióhoz rendelés befejezése után nyomja meg a  gombot.

Ha a kiválasztott partíción már létezik a kód, új kódot kell választani. A művelet az elejétől újraindul, és az eddigi változtatások elvesznek. Ez akkor történik, ha a kód már foglalt, vagy a kód számjegyei szerepelnek a meglévő kódban.


4. Kód jogosultságainak megadása

A kódoknak különböző jogosultsági szintek adhatók meg.

Lépés az opciók között:  vagy  gombok

Opció ki/bekapcsolása:  gomb

Szám	Opció KI	Opció BE	Alap
1	Zónakiiktatás engedélyezve	Zónakiiktatás letiltva	Be
2	Normál kód	Csak csapdakód	Ki
3	Csapdakódként használható	Csapdakódként nem használható	Be
4	Bekapcsolás letiltva	Bekapcsolás engedélyezve	Be
5	Kikapcsolás letiltva	Kikapcsolás engedélyezve	Be
6	–	–	–
7	–	–	–
8	Korlátozott kód	Mesterkód	1: be 2-32:ki

A beállítások befejezése után nyomja meg a  gombot.

Az 1-es kódról ne távolítsa el a „Mester” jogosultságot. Ezt csak a telepítő tudja visszaállítani.

5. Kódhasználat max. száma




2 számjeggyel írja be a kívánt számot.

00: Korlátlan. Ilyen kód használata után a korlátozott használatok számlálói nullázódnak.

01: Egyszeri használat. Egy be vagy kikapcsolás után törlődik.


02-99: A megadott számú alkalommal használható kód.


A beállítás rögzítéséhez nyomja meg a  gombot.


Felhasználónév szerkesztése – csak LCD kezelőn


A kódhoz tartozó felhasználónév beírása/módosítása

A  vagy  gombokkal lépjen a EDIT USER NAME („FELHASZNÁLÓNÉV SZERKESZTÉSE”) ponthoz.

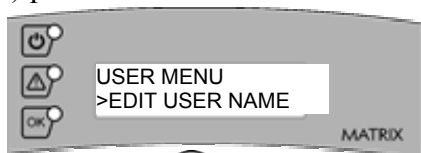



Nyomja meg a  gombot az opció kiválasztásához.
Az alábbi kijelzés látható:

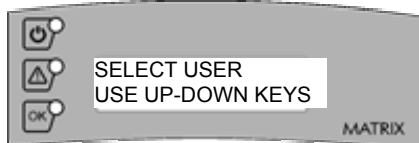




A  vagy  gombokkal válassza ki a felhasználót.

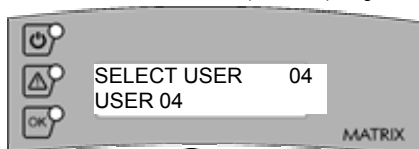A felhasználó száma (01-32) a jobb felső sarokban, a neve az alsó sorban jelenik meg.



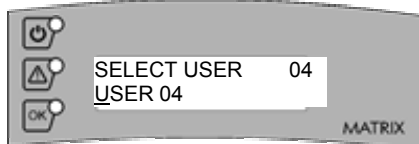


Nyomja meg a  gombot a felhasználó kiválasztásához.
Az alábbi kijelzés látható, az első karakter alatt villogó kurzorral.











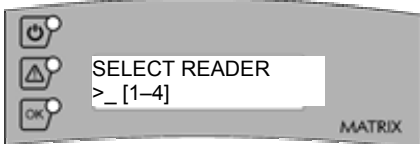
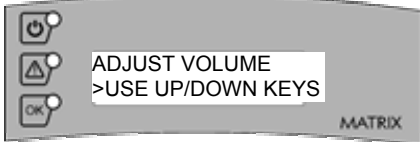






Kurzor mozgatása:  és  gombok. A „0” és „9” gombokkal írja be a nevet.








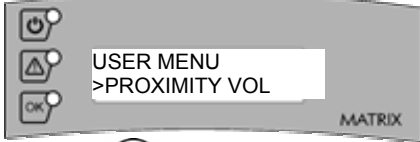

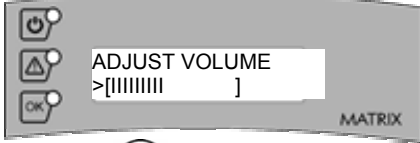

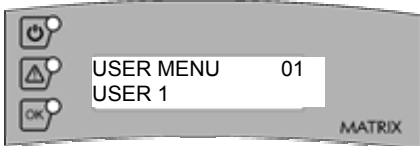













Minden számbillentyűhöz több betű tartozik. Az egy gombhoz tartozó betűket a gomb többszöri megnyomásával lehet beírni.

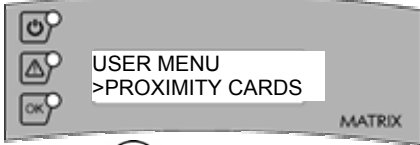A kilépéshez nyomja meg a  gombot, további nevek módosításához a  vagy  gombokkal válassza ki a felhasználót.

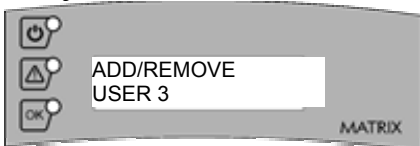





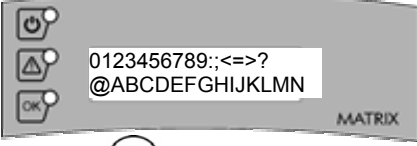




4. Kártyaolvasó hangerejének beállítása

IKON kezelő	LCD kezelő
<p>Üsse be:   </p> <p>Írja be annak az olvasónak a számát, amelynek a hangerejét módosítani akarja.</p> <p>A  és  gombokkal lehet beállítani a hangerőt.</p> <p>Nyomja meg a  gombot a beállítás rögzítéséhez</p>	<p>A  vagy  gombokkal lépjen a PROXIMITY VOL („OLVASÓ HANGEREJE”) pont-hoz.</p> <p>Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>Nyomja meg a  gombot az opció kiválasztásához.</p> <p>Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>Írja be annak az olvasónak a számát, amelynek a hangerejét módosítani akarja.</p> <p>Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>A  vagy  gombokkal állítsa be a hangerőt. A kijelző a beállítást mutatja:</p>  <p>Nyomja meg a  gombot a beállítás rögzítéséhez.</p>






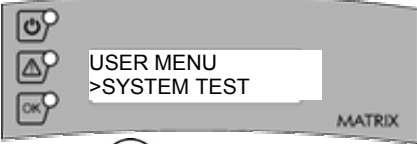

5. Proximity kártyák hozzáadása/törlése

IKON kezelő	LCD kezelő
<p><i>Kártya hozzáadása</i></p> <p>Üsse be:   </p> <p>Írja be annak a felhasználónak a számát, amelyhez a kártyát rendelni akarja.</p> <p>vagy</p> <p>A  vagy  gombokkal válassza ki a felhasználót.</p> <p>Nyomja meg a  gombot.</p> <p>Tartsa a kártyát az olvasóhoz egyszeri hangjelzésig, utána vegye el.</p> <p>Ha alacsony hibajelző hang hallatszik, a kártya már programozva van a rendszerben más- hol. Ismételje meg másik kártyával vagy nyomja meg a  gombot a kilépéshez.</p> <p>Ha a programozás sikeres, nyugtázó hang hallatszik, majd visszalép a menübe.</p>	<p>A  vagy  gombokkal lépjen a PROXIMITY CARDS („PROXIMITY KÁRTYÁK”) ponthoz.</p> <p>Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>Nyomja meg a  gombot az opció kiválasztásához.</p> <p>Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>A  vagy  gombokkal válassza ki a felhasználót, amelyhez a kártyát rendelni akarja.</p> <p>Az alábbi kijelzés látható:</p> 
<p><i>Kártya eltávolítása</i></p> <p>Üsse be:   </p> <p>Írja be annak a felhasználónak a számát, amelyhez a kártyát rendelni akarja.</p> <p>vagy</p> <p>A  vagy  gombokkal válassza ki a felhasználót.</p> <p>Nyomja meg a  gombot.</p> <p>Az ehhez a felhasználóhoz rendelt kártya eltávolításához nyomja meg a  gombot egyszer. Nyugtázó hang hallatszik, majd visszalép a menübe.</p>	<p>Megj.: ennél a pontnál a  gomb megnyomásával ki lehet lépni.</p> <p>Ha az ehhez a felhasználóhoz rendelt kártyát törölni akarja, nyomja meg a  gombot.</p> <p>Kártya hozzáadásához tartsa a kártyát az olvasóhoz. Ha a programozás sikeres, nyugtázó hang hallatszik.</p> <p>Ha alacsony hibajelző hang hallatszik, a kártya már programozva van a rendszerben más- hol. Ismételje meg másik kártyával vagy nyomja meg a  gombot a kilépéshez.</p>






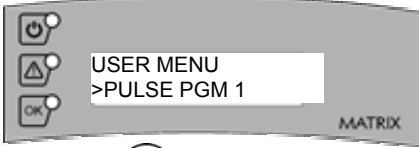

6. Rendszerteszt

IKON kezelő	LCD kezelő
<p>Üsse be:  <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/></p> <p>A kijelzőn minden ikon villogni kezd.</p> <p>Nyomja meg a <input type="text" value="0"/> -t a hangjelző tesztjéhez. A ki/belépési hang megszólal.</p> <p>Nyomja meg a <input type="text" value="0"/> -t, a kimenetek tesztje elindul, a hangjelzések elhallgatnak.</p> <p>Ha a programozható kimenetek egyike sincs felhasználói tesztelésre programozva, a felhasználói teszt itt befejeződik. Ha egy vagy több kimenet tesztelésre van programozva, akkor az alábbiak szerint folytatódik.</p> <p>A <input type="text" value="0"/> gomb minden egyes megnyomására egy kimenet be, majd kikapcsol. Ha az összes kimenet tesztelve lett, a teszt befejeződik és visszalép a felhasználói menübe.</p> <p>A teszt bármikor megszakítható a  gomb megnyomásával.</p>	<p>A  vagy  gombokkal lépjen a SYSTEM TEST („RENDSZERTESZT”) ponthoz. Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>Nyomja meg a  gombot az opció kiválasztásához. Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>Nyomja meg a  gombot a hangjelző tesztjéhez. A ki/belépési hang megszólal.</p> <p>Nyomja meg a  -t, a kimenetek tesztje elindul, a hangjelzések elhallgatnak.</p> <p>A  gomb minden egyes megnyomására egy kimenet be, majd kikapcsol. Ha az összes kimenet tesztelve lett, a teszt befejeződik és visszalép a felhasználói menübe.</p> <p>A teszt bármikor megszakítható a  gomb megnyomásával.</p>

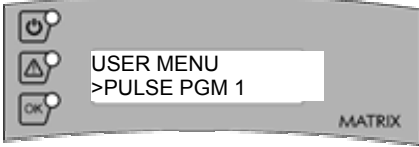7. PGM aktiválása kezelőről

IKON kezelő	LCD kezelő
<p>Üsse be:   </p> <p>Ez 5 mp-re bekapcsolja a programozható kimenetet.</p>	<p>A  vagy  gombokkal lépjen a PULSE PGM1 („PGM 1 INDÍTÁSA”) ponthoz. Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p><i>Megj.: A „PULSE PGM 1” kiírás a telepítő által megváltoztatható, utalhat a kimenet funkciójára.</i></p> <p>Nyomja meg a  gombot. Nyugtázó hang hallatszik, a kimenet 5 mp-re bekapcsol.</p>

8. 1 órás letöltési időablak engedélyezése


IKON kezelő	LCD kezelő
<p>Üsse be:   </p> <p>Ettől kezdve 1 óra időtartamig a telepítő elérheti a rendszert számítógéppel.</p>	<p>A  vagy  gombokkal lépjen a 1 HR ACTIVE („1 ÓRA AKTÍV”) ponthoz. Az alábbi kijelzés látható:</p>  <p>Nyomja meg a  gombot. Nyugtázó hang hallatszik.</p>

5. Proximity kártyaolvasó

Az MX PROX kártyaolvasó a Matrix 832 / 832+ /424 riasztóközpontokhoz készült. A kártyát az olvasóhoz tartva a riasztórendszer ki- illetve bekapcsolható.

Megjegyzés: a kártyákat érvényes felhasználói kódokhoz kell hozzárendelni.

Egy területes rendszer

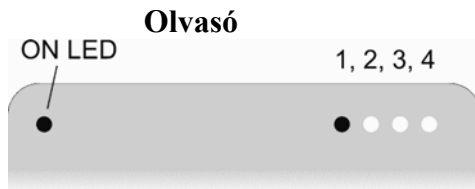

LED	Jelentés
1	„A” élesítési mód
2	„B” élesítési mód
3	„C” élesítési mód
4	„D” élesítési mód

Élesítés

Tartsa a kártyát az olvasóhoz. Az ON LED kialszik, jelezve a be/kikapcsolási módot.

A kártya 1 mp-es közel tartása az „A” élesítési módot választja ki (piros LED felvillan)

A kártya 2 mp-es közel tartása az „B” élesítési módot választja ki (sárga LED felvillan)

A kártya 3 mp-es közel tartása az „C” élesítési módot választja ki (zöld LED felvillan)

A kártya 4 mp-es közel tartása az „D” élesítési módot választja ki (narancs LED felvillan)

Amikor a kívánt élesítési módnak megfelelő LED villan fel, vegye el a kártyát.


A rendszer az ennek megfelelő módban kezd élesedni, és magas hangjelzés jelzi a kilépési késleltetési időt.

Kikapcsolás

Tartsa a kártyát az olvasóhoz 1 másodpercre. Az ON LED kialszik.

Vegye el a kártyát. A rendszer kikapcsol.

Több területes rendszer

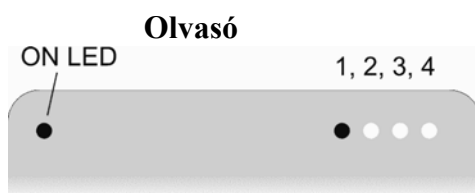

LED	Jelentés
1	1-es partíció
2	2-es partíció
3	3-as partíció
4	4-es partíció

Élesítés

Tartsa a kártyát az olvasóhoz. Az ON LED kialszik, jelezve a be/kikapcsolási módot.

A kártya 1 mp-es közel tartása az 1-es partíciót élesíti (piros LED felvillan)

A kártya 2 mp-es közel tartása a 2-es partíciót élesíti (sárga LED felvillan)

A kártya 3 mp-es közel tartása a 3-as partíciót élesíti (zöld LED felvillan)

A kártya 4 mp-es közel tartása a 4-es partíciót élesíti (narancs LED felvillan)

















Amikor a kívánt élesítési módnak megfelelő LED villan fel, vegye el a kártyát.





A kiválasztott terület „A” módban kezd élesedni, és magas hangjelzés jelzi a kilépési késleltetési időt. További területek élesítéséhez ismétlje meg.

6. Eseménynapló

Eseménynapló kódjai – IKON kezelő

v.: villogó ikon

Gombnyomás		Ikon	Esemény			
1. rész	2. rész					
<u>Riasztások</u>						
ee	–		Belépési késleltetés lejárt			
00..32	–	 v.	Pánikriasztás, a szám a zóna száma (00: kezelő)			
00..32	–	 v.	Tűzriasztás, a szám a zóna száma (00: kezelő)			
F	–	 v.	Kezelői tűzjelzés			
F	–	 v.	Tűzérzékelő szabotázs			
01..32	–	 v.	Betörés, a szám a zóna száma			
01..32	–	 v.	Szabotázs, a szám a zóna száma			
00-32	–	–	Orvosi segélykérő riasztás, a szám a zóna száma (00: kezelő)			
<u>Szabotázsesemények</u>						
Ł	01		Általános szabotázshurok szakadt			
Ł	02		Sziréna szabotázshurok szakadt			
Ł	04		Zónabővítő szabotázs			
Ł	06		Külső eszköz hiánya			
Ł	08		Kezelői szabotázs			
Ł	09		Külső eszköz szabotázs			
1	–	–	Telefonvonal hiba riasztás			
rŁ	01-99		Külső eszköz szabotázs			
			2. gombnyomás: típus/azonosító, 3.: eszköz szerinti jelzés			
			3. gomb	Jelentés	 ikon villog: szabotázs	
			01	Első szabotázs		
			02	Hátsó (falkapcsoló) – csak LCD		
			03	nem használt		 ikon folyamatos: szabotázs helyreállása
			04	nem használt		
			05	nem használt		
			06	nem használt		
07	nem használt					

<i>(v: villogó jelzés)</i>			Nyitás/zárás
\square	01-32	–	Élesítés kiiktatással, a szám a zóna száma
a	01-32	–	Élesítés „A” módban, a szám a használt kód sorszáma
b	01-32	–	Élesítés „B” módban, a szám a használt kód sorszáma
c	01-32	–	Élesítés „C” módban, a szám a használt kód sorszáma
d	01-32	–	Élesítés „D” módban, a szám a használt kód sorszáma
u	01-32	–	Kikapcsolás, a szám a használt kód sorszáma
A	–	–	Bekapcsolás inaktivitási idő lejártá után
AP	–	–	Bekapcsolás partíciófüggés miatt
UP	–	–	Kikapcsolás partíciófüggés miatt
r 1	01-32	–	Riasztás utáni nyitás, a szám a használt kód sorszáma
r 2	–	–	Szirénaidő lejárt
Helyreállítások			
01-32	–		Riasztás helyreállása
01-32	–		Zónahelyreállítás
01-32	–		Tűzriasztás helyreállása
01-32	–		Szabotázs helyreállítás
01-32	–	–	Orvosi segélykéső riasztás helyreállása
Rendszerhibák			
\square	01	–	Akkubiztosíték hiba
\square	02	–	Kimenő biztosíték hiba
\square	03	–	Hiányzó akku
\square	04	–	Alacsony akkufeszültség
\square	05	–	Hálózathiba
\square	06	–	Telefonvonal hiba
\square	07	–	Távoli eszköz hiányzik/észlelve a buszon
\square	08	–	Sikertelen kommunikáció (kommunikációs hiba)
\square -r	1-8	–	Rendszerhiba helyreállása
1. rész	2. rész	ikon	Esemény
Rendszeresemények			
e0	–	–	Kilépés mérnöki módból
e1	–	–	Belépés mérnöki módba
\equiv	1	–	Bejárateszt elindítva
\equiv	2	–	Bejárateszt vége
\equiv	3	–	Napló törölve
\equiv	4	–	Panel visszaállítása gyári alapra
td	01-32	–	Idő vagy dátum megváltoztatva, a szám a felhasználó száma
??	01-64	–	Távoli eszköz észlelve a buszon, a szám a típus/azonosító
?	01-64	–	Távoli eszköz eltűnt a buszon, a szám a típus/azonosító

Fel/letöltési események			
pc	00	–	Panel felvette a telefont
pc	01	–	Panel megszakította a vonalat
pc	02	–	Teljes feltöltés a panelről
pc	03	–	Részleges letöltés a panelra
pc	04	–	Részleges feltöltés a panelra
pc	05	–	Letöltés kész
pc	06	–	Feltöltés kész
pc	07	–	Hibás fel/letöltőkód)
pc	08	–	Fel/letöltőkód elfogadva
pc	09	–	Idő/dátum PC-ről megváltoztatva
pc	10	–	Parancs helyi fel/letöltés indítására
pc	11	–	Ki/bekapcsolási parancs véve PC-ről

Eseménynapló kódjai – LCD kezelő

A FEL/LE gombokkal lapozhat az események között	További részletek (ezeket a  gomb megnyomásával nézheti meg)		
Kijelző kiírása	További információ		Jelentés
ENTRY/EXIT	–	–	Ki/belépési késleltetés letelt
PERSONAL ATTACK	Zónaszám	–	Pánikriasztás, a szám a zóna száma, 00: kezelői jelzés
FIRE ALARM	Zónaszám	–	Tűzriasztás, a szám a zóna száma, 00: kezelői jelzés
ALARM	Zónaszám	Zóna neve	Betörés, a szám a zóna száma
ZONE TAMPER	Zónaszám	Zóna neve	Szabotázs, a szám a zóna száma
MEDICAL ALARM	Zónaszám		Orvosi segélykérés, a szám a zóna száma, 00: kezelői jelzés
TAMPER	01	–	Általános szabotázs
TAMPER	02	–	Szirénaszabotázs
TAMPER	04	–	Zónabővítő hiányzik
TAMPER	05	–	Hiányzó külső eszköz
TAMPER	08	–	Kezelői szabotázs
TAMPER	09	–	Külső eszköz szabotázsza
LINE FAIL ALARM	–	–	Telefonvonalhi hiba
OMIT ZONE	01-32	Zóna neve	Kiiktatott zóna, a szám a zóna száma
DEVICE TAMPER	Eszk. típ. 01-99	Eszköz típusa	Külső eszköz szabotázsza
PA RESTORE	Zónaszám	Felhasználónév	Pánikhelyreállítás
ZONE RESTORE	Zónaszám	Felhasználónév	Zónahelyreállítás
FIRE ESTORE	Zónaszám	Felhasználónév	Tűzzónahelyreállítás
GT RESTORE	Zónaszám	Felhasználónév	Általános szabotázs helyreállítás
MEDICAL RESTORE	Zónaszám	Segélykérés helyr.	Orvosi segélykérés helyreállása
KEY BOX OPEN	Zóna neve	Zónaszám	Kulcsdoboz zóna kinyílása
KEY BOX CLOSE	Zóna neve	Zónaszám	Kulcsdoboz zóna bezáródása
Fel/töltés eseményei			
PANEL ANS TEL	–	–	Rendszer felvette a telefonkapcsolatot
PANEL HUNG TEL	–	–	Rendszer befejezte a telefonkapcsolatot
FULL UPLOAD	–	–	Teljes adatfeltöltés a panelről
FULL DOWNLOAD	–	–	Részleges letöltés a panelra
PARTIAL UPLOAD	–	–	Részleges feltöltés
UPLOAD COMPLETE	–	–	Adatfeltöltés a panelről befejezve
DOWNLOAD COMPLETE	–	–	Adatletöltés a panelra befejezve
BAD UDL CODE	–	–	Helytelen letöltési kód
UDL CODE OK	–	–	Letöltési kód elfogadva
TIME AND DATE	–	Felhasználónév	Idő/dátum számítógépről megváltoztatva
LC EXPECTED	–	–	Várakozás helyi kapcsolatra
PC ARM-DISARM	–	–	Számítógépes ki/bekapcsolás
Nyitás/zárás			
ARMED	01-32 A	Felhasználónév	„A” módban élesítve, a szám a használt kód sorszáma
ARMED	01-32 B	Felhasználónév	„B” módban élesítve, a szám a használt kód sorszáma
ARMED	01-32 C	Felhasználónév	„C” módban élesítve, a szám a használt kód sorszáma
ARMED	01-32 D	Felhasználónév	„D” módban élesítve, a szám a használt kód sorszáma
DISARMED	01-32	Felhasználónév	Kikapcsolás, a szám a használt kód sorszáma
INACTIVITY ARM	01-32	–	Élesedés a nyugalmi idő letelte miatt
ARM DEPEND	–	–	Élesedés területfüggés miatt
DISARM DEPEND	01-32	–	Kikapcsolás területfüggés miatt
UC AFTER ALARM	01-32	Felhasználónév	Riasztás utáni nyitás, a szám a felhasználó sorszáma
BELL TIME END	–	–	Szirénaidő lejárt
POWER ON	–	–	Panel üzembeállítás

Rendszeresemények			
ENGINEER END	–	–	Kilépés mérnöki programozói módból
ENGINEER START	–	–	Belépés mérnöki programozói módba
WALK TEST ENTER	–	–	Bejárateszt indítása
WALK TEST END	–	–	Bejárateszt vége
LOG CLEARED	–	–	Eseménynapló törlése
NVM RESET	–	–	Rendszer visszaállítása gyári alapra
TIME&DATE	01-32	Felhasználónév	Idő/dátum felhasználó által megváltoztatva
DEVICE FOUND	01-64	–	Új eszköz észlelve, a szám az eszköz típusa
DEVICE LOST	01-64	–	Eszköz eltűnt, a szám az eszköz típusát jelzi
Rendszerhibák			
BELL FUSE FAIL	– (helyreállítás)	–	Sziréna biztosíték hiba/(helyreállítás)
AUX FUSE FAIL	– (helyreállítás)	–	Kimenő táp biztosíték hiba/(helyreállítás)
BATTERY MISSING	– (helyreállítás)	–	Akku hiányzik/(helyreállítás)
BATTERY LOW	– (helyreállítás)	–	Alacsony akkumulátorfeszültség/(helyreállítás)
MAINS FAIL	– (helyreállítás)	–	Hálózatkimaradás/(helyreállítás)
TELEPHONE FAIL	– (helyreállítás)	–	Telefonvonalszakadás/(helyreállítás)
DEVICE FAIL	– (helyreállítás)	–	Külső eszköz hiányzik/észlelve
FAIL TO REPORT	– (helyreállítás)	–	Kommunikációs hiba