


# MX VOICE MODULE

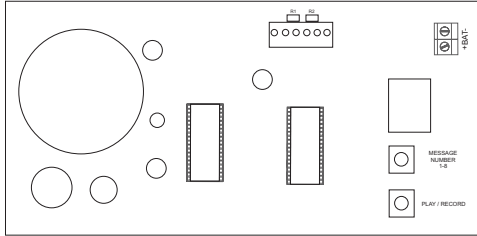

Az MX VOICE hangmodul egy speciális kiegészítője a MATRIX központunknak, amelynek használatával 8 különböző hangüzenetet továbbíthatunk előre beprogramozott telefonszámokra.

## Programozás

A hangmodult az üzenetek rögzítéséhez nem szükséges a központhoz csatlakoztatni, ehhez elegendő egy 9V-os elem is.

### 1 lépés

Nyomjuk le a "MESSAGE NUMBER 1-8" gombot az új üzenet kiválasztásához. Az üzenet sorszáma megjelenik a LED kijelzőn.

### 2 lépés

Az üzenet rögzítéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a "PLAY/RECORD" gombot és mondjuk a kívánt üzenetet a panelen elhelyezett mikrofonba. Az üzenet befejeztével engedjük el a gombot. (Az üzenet hossza maximum 7 másodperc lehet.)


### 3 lépés

A "MESSAGE NUMBER 1-8" gomb segítségével válasszuk ki újra az üzenetünk számát és a "PLAY/RECORD" gomb ismételt megnyomásával halgassuk meg üzenetünket és ellenőrizzük a helyességét.


Az üzenet a tápellátás megszűnése esetén is megmarad.

### Megjegyzés:


A működés elengedhetetlen feltétele, hogy a központ programjában a jelentési formátumot "voice message" -re állítsuk be.

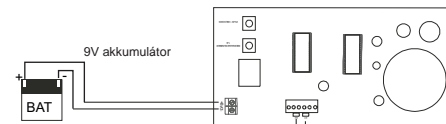

MX Voice modul csatlakoztatása a Matrix központhoz

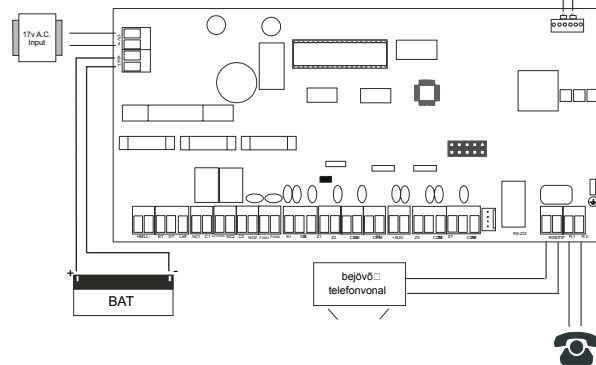

# MX VOICE MODULE

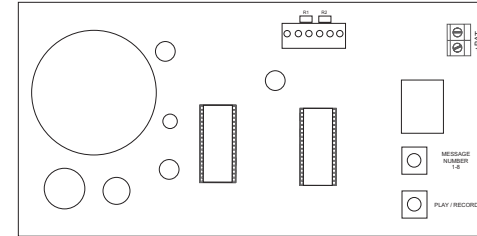

Az MX VOICE hangmodul egy speciális kiegészítője a MATRIX központunknak, amelynek használatával 8 különböző hangüzenetet továbbíthatunk előre beprogramozott telefonszámokra.

## Programozás

A hangmodult az üzenetek rögzítéséhez nem szükséges a központhoz csatlakoztatni, ehhez elegendő egy 9V-os elem is.

### 1 lépés

Nyomjuk le a "MESSAGE NUMBER 1-8" gombot az új üzenet kiválasztásához. Az üzenet sorszáma megjelenik a LED kijelzőn.

### 2 lépés

Az üzenet rögzítéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a "PLAY/RECORD" gombot és mondjuk a kívánt üzenetet a panelen elhelyezett mikrofonba. Az üzenet befejeztével engedjük el a gombot. (Az üzenet hossza maximum 7 másodperc lehet.)


### 3 lépés

A "MESSAGE NUMBER 1-8" gomb segítségével válasszuk ki újra az üzenetünk számát és a "PLAY/RECORD" gomb ismételt megnyomásával halgassuk meg üzenetünket és ellenőrizzük a helyességét.

Az üzenet a tápellátás megszűnése esetén is megmarad.

### Megjegyzés:

A működés elengedhetetlen feltétele, hogy a központ programjában a jelentési formátumot "voice message" -re állítsuk be.

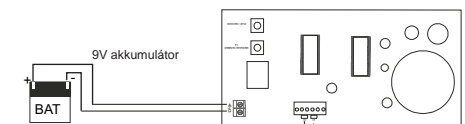

MX Voice modul csatlakoztatása a Matrix központhoz

